DATEL JAPAN お客様サポート

もしもDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXの使用中に問題が発生した場合、ユーザマニュアルを十分にお読みいただくようお願い申し上げます。それでもご不明な点に際しては、DATEL JAPANお客様サポートセンターまでお問い合わせください。ご連絡の際には、「お買いあげ年・月・日」「お買い上げ店名」をご確認の上、ご準備願います。

DATEL JAPAN お客様サポートセンター 03-3526-3725
受付：**10:00～18:00**（月曜日～金曜日 祝日は除く）

また、電話によるお問い合わせの他にホームページからメールによるお問い合わせも行っております。こちらもあわせてご利用ください。

http://www.datel-japan.co.jp/infomation/index.html

プロアクションリプレイ®は株式会社 DATEL JAPANの登録商標です。プロアクションリプレイ®（DS用/DSLite用）は100%非公認商品であり、任天堂（株）あるいは他のゲーム開発、パブリッシャーのスポンサー、認可、ライセンスを受けていません。

10K0711

PRO ACTION REPLAY® MAX

プロアクションリプレイ マックス DS用/DSLite用

取　扱　説　明　書

datel-PAR Pro Action Replay®

株式会社 デイテル・ジャパン
http://www.datel-japan.co.jp/

目次

1.はじめに ……P1
2.ご使用の前に ……P1
3.本製品使用上のご注意 ……P2
4.各部の説明 ……P3
5.セットアップ ……P4
6.攻略コードを使用する ……P14
7.各画面の説明 ……P16
8.PCから攻略コードを管理する ……P21
9.ゲーム機本体から攻略コードを管理する ……P33
10.故障かな?と思ったら ……P42
11.プロアクションリプレイMAXQ&A ……P47
DATEL JAPAN お客様サポート ……裏表紙

① はじめに

この度はDATEL JAPANのDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXをご購入いただきありがとうございます。本製品のご使用に当たっては、この取扱説明書をよくお読みいただくようにお願い申し上げます。

本製品は、株式会社DATEL JAPANのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。起動時に、任天堂の登録商標などが表示されますが、どんなソフトもゲームも、これらの表示なくしては動作しないという理由から表示されるものですのでご了承ください。

小さなお子様へ:必ず保護者の方と一緒に読んでください。

② ご使用の前に

お買い上げいただいたDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXには次のものが含まれています。

- DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAX本体(カートリッジ)×1
- プロアクションリプレイコードマネージャディスク(CD-ROM)×1
- PC接続専用USBケーブル ×1
- 取扱説明書 ×1
- かんたんマニュアル ×1
- 保証書 ×1

内容物をご確認の上不足しているものがあれば、DATEL JAPANお客様サポートセンター(本書末部に記載)までご連絡ください。

③ 本製品使用上のご注意

●本製品（DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAX）は、日本国内向けDS/DSLite向けの製品です。それ以外の機器では使用しないでください。

●故障の原因になるので本製品を直接日光の当たる場所、熱を発する物の近くや高温になる場所、湿気の多い場所等には保管しないでください。

●本製品の分解、改造はしないでください。サポートを受けられなくなります。

●本製品の使用によるゲームのセーブデータや追加登録した攻略コードの破損、消失につきましては、いかなる場合も一切保証いたしませんのでご了承ください。

●本製品の性格上、すべてのゲームに対してご使用していただけるわけではありません。

●Wi-Fi接続時に攻略コードを使用しないでください。
Wi-Fi接続時に発生した不具合や問題などに関して弊社では、責任を負いません。

●弊社コード配信サイト、内蔵されている攻略コード以外は動作保証対象外となります。

④ 各部の説明

DS/DSLite本体への差込口
この部分をゲーム機本体に差し込みます。差し込み方向を間違えると正しく接続できません。次項目の「セットアップ」のイラストと同じように接続してください。

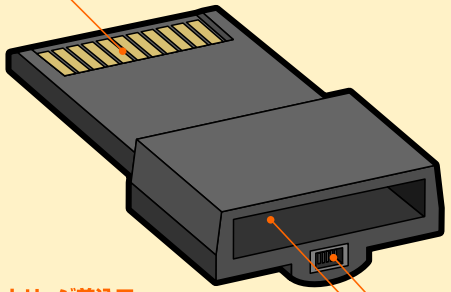

DS用ゲームカートリッジ差込口
DS用ゲームカートリッジを差し込みます。ご使用の際は、ゲームソフトのラベルを上向きにして差し込んでください。

PC接続専用USBケーブル差込口
PC接続専用USBケーブルの小さい方を差し込みます。PCに接続する際は、PC接続専用USBケーブルを差し込む必要があります。

⑤ セットアップ

5-1 DS/DSLite本体への取付

5-1-1 ゲームカートリッジの挿入

DS用ゲームカートリッジをDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXのDS用ゲームカートリッジ差込口に差し込みます。

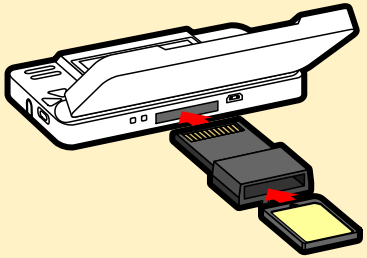

5-1-2 ゲーム機本体への挿入

ゲーム機本体の電源がOFFになっていることを確認してから、DS用ゲームカートリッジの差し込まれたDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXをゲーム機本体のカートリッジ差込口へ差し込みます。

5-1-3 プロアクションリプレイの起動

ゲーム機本体の電源をONにします。これでDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXが起動し、ゲーム機本体の画面にメニュー画面が表示されます。

5-2 コードマネージャのインストール

5-2-1 コードマネージャとは

付属のCD-ROMに収録されている「プロアクションリプレイ コードマネージャ」とは、DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAX本体に保存されている攻略コードをPCから管理するためのPCアプリケーションです。コードマネージャを使用することで、コード配信サイトから最新の攻略コードをダウンロードしたり、書籍から入手した攻略コードを入力してDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXに保存することができます。

5-2-2 動作環境

「プロアクションリプレイ コードマネージャ」を使用するために以下の動作環境を満たしていることをご確認ください。動作環境を満たしていないPCでは、「プロアクションリプレイ コードマネージャ」が正常に動作しません。

動作環境

- Windows XP Home Edition/Professional(32bit)/Media Center EditionをOSとして動作するPC
- 動作周波数1GHz以上のプロセッサ
- 256MB以上のメモリ
- インストールのための10MB以上のハードディスク容量
- インストールのためのCD-ROMドライブ
- 800×600以上の画面解像度と16bit以上のカラー表示が可能なディスプレイ
- USBポート(USB2.0推奨)を有するPC
- コード配信サイトからコードなどをダウンロードするためのインターネット接続（ブロードバンド推奨）

5-2-3　インストールの準備

インストールを開始する前に現在開いている他のアプリケーションをすべて終了させてください。また、場合によってインストール作業中のみウィルス対策ソフトを一時停止させる必要があります。（ウィルス対策ソフト停止中は、インターネットに接続しないでください。）

5-2-4　コードマネージャのインストール

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入してください。CDの自動起動機能が有効になっていれば、自動的にインストーラが起動します。自動的に起動しない場合は、マイコンピュータから下図のDS_PARのアイコンをダブルクリックしてください。インストーラが起動したら、右ページの説明に従ってコードマネージャをインストールしてください。

［1］右図のように「セットアップウィザードの開始」と書かれた画面が開いたら、**「次へ（N）>」**をクリックします。

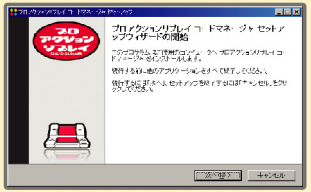

［2］「インストール場所の指示」を行う画面が開きますが、特別な理由がない限り変更せずに**「次へ（N）>」**をクリックします。

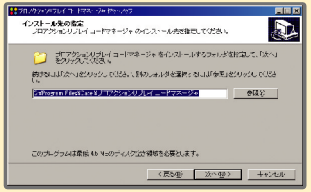

［3］「プログラムグループの指定」を行う画面が開きますが、特別な理由がない限り変更せずに**「次へ（N）>」**をクリックします。

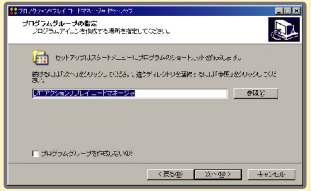

[4]「追加タスクの選択」を行う画面が開きます。デスクトップにコードマネージャのアイコンを作りたい場合はチェックボックスにチェックを入れてください。アイコン製作の有無が決まったら**「次へ(N)>」**をクリックします

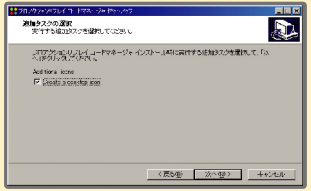

[5]「インストール準備完了」の画面が開きます。インストール内容に誤りがない場合は**「インストール(I)」**をクリックします。

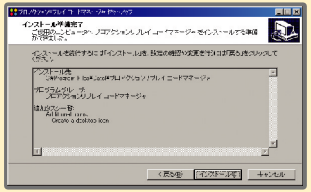

[6]「インストール状況」の画面が開きます。この画面では、インストールの進行状況が表示されます。作業が終わるまでしばらくお待ちください。この作業には少し時間がかかります。

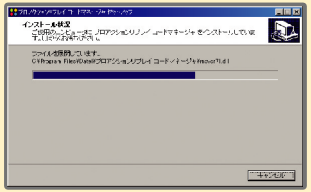

[7]「セットアップウィザードの完了」と書かれた画面が表示されればコードマネージャのインストールは完了です。**「完了(F)」**ボタンをクリックしてウィザードを終了してください。

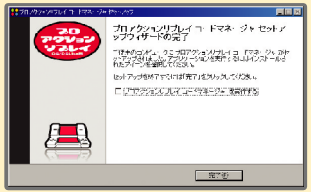

5-3 PCとの接続

DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXは、製品の仕様により接続可能なUSBポートに制限があります。正常にPCと接続するためには、以下のイラストで示したUSBポートに接続してください。

接続可能

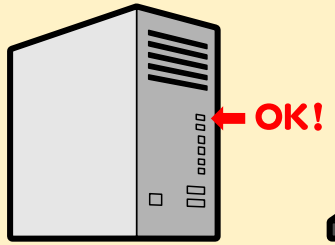

デスクトップPC本体背面のUSBポート

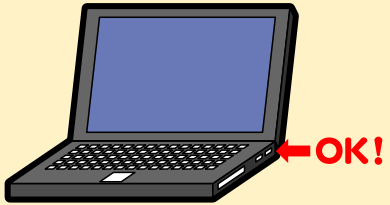

ノートPC本体側面のUSBポート

必ずPC本体のUSBポートに接続してください。PC本体のUSBポートに空きがない場合、一時的に他の機器を外して接続してください。

以下に示した機器のUSBポートに接続しても、正常に接続できない可能性があります。

接続不可

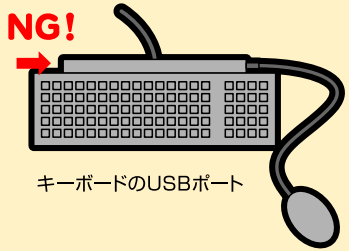

キーボードのUSBポート

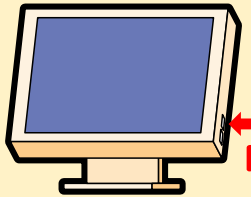

モニタのUSBポート



USB Hub

PC本体以外のUSBポートには、接続しないでください。

5-4 デバイスドライバのインストール

初めてPC接続専用USBケーブルを使用してDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXをPCに接続すると「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」というウィンドウが自動的に起動します。以下の説明に従いCD-ROMからデバイスドライバのインストールを行ってください。

[1]「ハードウェアの検索ウィザード」が起動するとWindows Updateへの接続を尋ねてきますが、一番下の**「いいえ、今回は接続しません（T）」**を選択して**「次へ（N）>」**をクリックします。

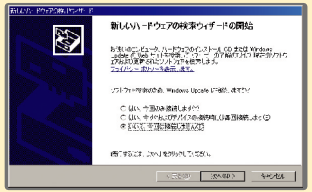

[2]次の画面に進んだら**「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）（S）」**を選択して**「次へ（N）>」**をクリックします。（CD-ROMがPCに挿入されていない場合は、必ずCD-ROMを挿入してください）

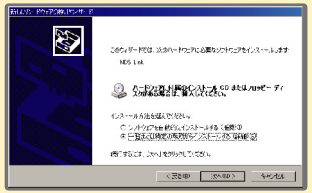

[3]「検索とインストールのオプションを選んでください。」と書かれた画面が開いたら、**「次の場所で最適のドライバを検索する（S）」**を選択してから**「リムーバブル　メディア（フロッピー、CD-ROMなど）を検索（M）」**をチェックして**「次へ（N）>」**をクリックします。

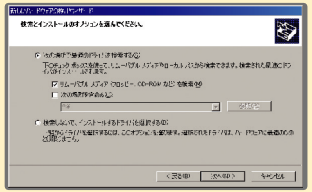

[4]PCがCD-ROMの中から最適なデバイスドライバを自動的に選択します。作業が終わるまでしばらくお待ちください。この作業には少し時間がかかります。

[5]「検索ウィザードの完了」と表示されれば、デバイスドライバのインストールは完了です。**「完了」**ボタンをクリックしてウィザードを終了してください。

5-5 インストールの完了

コードマネージャとデバイスドライバのインストールが完了したらCD-ROMドライブからCD-ROMを取り出してください。一度インストール作業が完了すれば、それ以降インストール作業を行う必要はありません。

6 攻略コードを使用する

DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXに登録されている攻略コードを使用してゲームを楽しむ方法を説明します。

6-1 攻略コードリストを表示する

DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXには、装着したゲームソフトに対応した攻略コードが内蔵されている場合、自動的にゲームを選択する機能が備わっています。ゲームタイトル表示エリアにゲームタイトルが表示されたらリストボタンを押して次へ進んでください。

ｹﾞｰﾑﾀｲﾄﾙ ﾌﾒｲ

※ゲームタイトル表示エリアに「ゲームタイトルフメイ」と表示される場合は、そのゲーム用の攻略コードが登録されていないか、挿入しているゲームソフトが「別バージョン」の可能性があります。これらの場合には新規で攻略コードを登録する必要があります。

ｹﾞｰﾑｶｰﾄﾞを挿入してください

※ゲームカートリッジがささっていない場合は、「ゲームカードを挿入してください」と表示されます。一度電源を切って、DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXに正しくゲームカートリッジを挿入してからもう一度電源を入れてください。

別バージョンとは?

ゲームソフトによっては、再販時に何らかの都合によりプログラムが変更されている場合があります。プログラムが変更されて再販されたゲームは「別バージョン」と呼ばれ、これらのゲームソフトでは正しく攻略コードを入力しても正常に動作しない場合があります。これは、ゲームのプログラムが変更されると攻略コードも変わってしまうためです。こうした別バージョンのソフトに対しては、別バージョン用の攻略コードが別途必要となります。

6-2 攻略コードを選択する

使いたい攻略コードを選択してチェックボタンを押し、チェックボックスにチェックマークを入れます。チェックマークが入っているときは「コードがONになっている」状態です。

☑ MP MAX

チェックマークが消えているときは「コードがOFFになっている」状態です。

☐ MP MAX

6-3 ゲームを開始する

使いたい攻略コードにすべてチェックマークを入れたら、ゲーム機本体下画面の「スタート」ボタンを押してゲームを開始します。

6-4 攻略コードの入手

DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXに登録されていないゲーム用の攻略コードは、コード配信サイトや『アクションリプレイコードブック（プレイアーツ発行）』やゲーム関連誌などに掲載されています。それらの新しい攻略コードを使用するためには、ゲームタイトルや攻略コードを登録する必要があります。一度登録した攻略コードは、DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXの内蔵メモリに記録され、それ以降攻略コードを入力しなくても攻略コードを使用することができます。ただし、DATEL社公式のコード配信サイトの以外の場所で配信された攻略コードは、動作保証対象外となります。

7 各画面の説明

DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXの各画面の役割と操作方法について説明します。

7-1 メニュー画面の説明

DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXのメインメニューです。本製品の状態確認や各機能へアクセスできます。

❶内蔵している攻略コードの総数
❷挿入されたゲーム用のコード数
❸ファームウェアのバージョンナンバー
❹挿入されたゲームの選択されたコード数
❺ゲームタイトル表示エリア…挿入したゲームのタイトルが表示される。
❻スタートボタン…ゲームを開始する。
❼リストボタン…コードリストを表示する。
❽PCリンクボタン…PCリンク画面を表示する。
（本製品がゲーム機本体に挿入されている場合のみ表示）
❾オプションボタン…オプション画面を表示する。

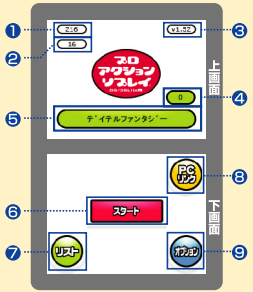

※すでに攻略コードが登録されているDS用ゲームを挿入している場合、ゲームタイトル表示エリアにゲームタイトルが表示されます。
攻略コードが登録されていないゲームを挿入している場合、ゲームタイトル表示エリアには「ゲームタイトルフメイ」と表示されます。

主な操作方法
ゲーム機本体下画面のボタンをタッチしてください。メニュー画面では、ゲーム機本体のボタンは使用しません。

7-2 PCリンク画面の説明

PCと接続するための画面です。PCと接続する際は、この画面を開いている必要があります。

❶ INFOエリア…現在実行中の作業内容や必要な操作を表示する。
❷ メニューボタン…メニュー画面に戻る。
❸ プログレスバー…PCからのコード転送やコード削除の進捗状況を表示する。



※上図のようにプログレスバー全体が赤い場合、何の作業も行なっておりません。ケーブルの接続や解除は、この状態のときに行ってください。

※上図のようにプログレスバーの一部が緑色の場合、PCからのデータを受け取っている状態です。この状態でケーブルを抜いたり電源を切ると故障の原因になるので注意してください。緑色のバーが右端まで届くと作業が終了して、再び全体が赤い状態に戻ります。



※上図のようにプログレスバーの一部が緑色の場合、DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAX内のデータを削除している状態です。この状態でケーブルを抜いたり電源を切ると故障の原因になるので注意してください。緑色のバーが左端まで届くと作業が終了して、再び全体が赤い状態に戻ります。

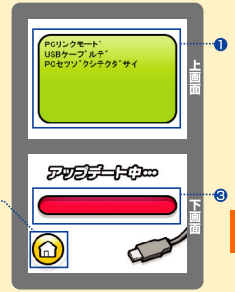

注意点
作業の進行状態に関わらず「アップデート中…」と表示されています。作業の進行状態は、プログレスバーの状態から判断してください。

主な操作方法
DS下画面のボタンをタッチしてください。PCリンク画面では、ゲーム機本体のボタンは使用しません。

7-3 オプション画面の説明

DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXのオプション機能を選択する画面です。使用スタイルに合わせてオプションを選択することで快適にDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXを使うことができます。

❶ オプション項目
❷ 上下ボタン…選択エリアを上下させる。
❸ メニューボタン…メニュー画面に戻る。
❹ チェックボタン…選択中のオプション項目をON・OFFする。
❺ セーブボタン…現在のオプション項目の選択状態を保存する。
（本製品がゲーム機に挿入されている場合のみ表示）

オプション項目説明

コードリストノセーブ…チェックを入れると使用した攻略コードのチェック状態を保存します。
いつも同じ攻略コードを使用する場合などにチェックを入れてください。

オートPCリンク…チェックを入れるとコードマネージャが起動したPCに接続したとき、自動的にPCリンク画面に移行するようになります。

注意点
オプション項目の変更を行った場合、必ずセーブボタンを押して変更を保存してください。

主な操作方法
ゲーム機本体のボタンをタッチしてください。
方向キー（上下）:選択エリアを上下させる。 Aボタン:選択されているオプション項目をON・OFFする。

7-4 ゲームリスト画面の説明

DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXに登録されているゲームタイトルの一覧です。ゲームタイトルの追加・編集や削除を行うことができます。

❶ ゲームタイトル一覧
❷ スクロールバー
❸ 上下ボタン…選択エリアを上下させる。
❹ 編集ボタン…選択中のゲームを編集する。
❺ 削除ボタン…選択中のゲームを削除する。
❻ スタートボタン…ゲームを開始する。
❼ 戻るボタン…メニュー画面に戻る。
❽ チェックボタン…選択内容を決定して次に進む。

主な操作方法
ゲーム機本体下画面のボタンをタッチしてください。
方向キー（上下）:選択エリアを上下させる。
Aボタン:選択内容を決定して次に進む。
Bボタン:メニュー画面に戻る。

7-5 コードリスト画面の説明

選択したゲーム用に登録されている攻略コードの一覧です。コードの追加・編集や削除を行うことができます。

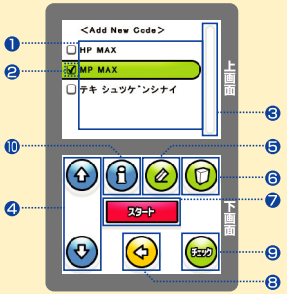

- ❶ **コード一覧**
- ❷ **チェックボックス**
- ❸ **スクロールバー**
- ❹ **上下ボタン**…選択エリアを上下させる。
- ❺ **編集ボタン**…選択中のコードを編集する。
- ❻ **削除ボタン**…選択中のコードを削除する。
- ❼ **スタートボタン**…ゲームを開始する。
- ❽ **戻るボタン**…ゲームリスト画面に戻る。
- ❾ **チェックボタン**…選択されているコードのON・OFFする。
- ❿ **情報ボタン**…コードの注意点などを表示する。（注意情報があるときのみ表示）

主な操作方法

ゲーム機本体下画面のボタンをタッチしてください。
方向キー（上下）:選択エリアを上下させる。
Aボタン:選択されているコードのON・OFFする。
Bボタン:ゲームリスト画面に戻る。

❽ PCから攻略コードを管理する

PCアプリケーション「プロアクションリプレイ コードマネージャ」を使用することで、PCを使ってDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXに登録されている攻略コードを管理したり、新たな攻略コードの作成などを行うことができます。

※コード配信サイトで配信されている攻略コード以外は、動作保証対象外となります。

8-1 DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXとPCを接続する

❶ **イラストのようにDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXとPCを接続しください。PCとの接続方法は5-3に記載されています。**

● **PCソフトウェア「コードマネージャ」を起動して、DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXを「PCリンク」モードに移行してください。**

● **正しく接続するとゲーム機本体の右画面に図のように「Listing contents..」と表示されます。**

注意

この章に書かれているコードリストの操作を行うには、プロアクションリプレイ本体をPCに接続している必要があります。

※PCで攻略コードの管理を行うときは、あらかじめコードマネージャとデバイスドライバをインストールしておく必要があります。

8-2 コードマネージャの画面説明

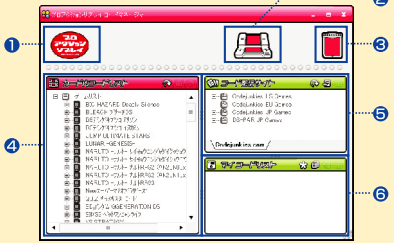

❶ **プロアクションリプレイボタン…**
Codejunkies.comのウェブページへのリンクボタン。

❷ **クイックアップデートボタン…**DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXに登録されたコードを最新の状態に置き換える。

❸ **製品のアップグレードボタン…**製品の更新を確認し、最新のものがあれば更新する。

❹ **カード内コードリスト…**DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXに登録されたコードの一覧を表示する。

❺ **コード配信サイト…**コード配信サイトが配信を行っているコードの一覧を表示する。

❻ **マイコードリスト…**PCの中に保存されたコードの一覧を表示する。

コード転送作業などを開始すると、右図のような「作業中」ウインドウが開きます。この画面がコードマネージャ上に表示されている場合、DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXとPCは通信を行っているので絶対に接続を解除しないでください。

8-3 配信サイトのコードをDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXに登録する

コード配信サイトでは、常に最新のコードを配信しています。日本国内向けのゲーム用のコードは、配信サイトの4項目の一番下にある「DS-PAR JP Games」にて配信しています。

8-3-1 手動で登録する

必要なゲーム用のコードを**カード内コードリストにドラッグ&ドロップ**することでコードをDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXに転送することができます。正しい位置にドラッグするとマウスポインタの横に[+]が表示されますので、その位置でマウスのボタンを離してください。転送するゲーム用のコードがすでにDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXに登録されている場合、古いコードを消して新しいコードにおきかえられてしまう点にご注意ください。

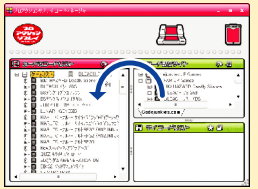

移動できます。

移動できません。

8-3-2 クイックアップデートを使用する

クイックアップデートボタンを押すとカード内に保存されているすべてのコードを削除してから、DS-PAR JP Gamesに登録されているすべてのコードをカードへ登録します。すべての攻略コードを書き換えるため、この作業には10分以上時間がかかります。作業中にケーブルを抜いたり、ゲーム機の電源を切ると故障の原因になりますのでご注意ください。

8-4 カード内コードリストを使用する

カード内コードリストには、DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXに登録されているコードの一覧が表示されています。この画面を使用して、DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAX内の攻略コードの管理を行います。カード内コードリストにゲーム一覧ではなく灰色のプロアクションリプレイのロゴが表示されているときは、接続していない状態です。

8-4-1 登録されたコードを確認する

コードタイトルやゲームタイトルをダブルクリックすると登録されているコードやゲームの内容を確認するためのウィンドウが開きます。このウィンドウは確認用ですので、登録内容の修正などを行うことはできません。ウィンドウを閉じるには「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

8-4-2 登録されたゲーム用のコードを削除する

ゲームタイトルを右クリックすると、下の画像のようなメニューが開きます。「削除」を選択すると、そのゲーム用のコードをDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAX本体から削除します。不必要なゲーム用攻略コードを削除することで、カード内メモリを有効に活用することが出来ます。

8-5 マイコードリストを使用する

マイコードリストを使用することで、配信サイトのコードを編集したり書籍などから入手したコードを登録することが出来ます。まずは、マイコードリストの右上にある**「新しいコードリスト作成」**ボタンを押して**「新しいコードリスト」**を作ってください。このコードリストを使用してコードの編集などを行います。

8-5-1 新しいゲーム用のコードの入力する

右記の攻略コードを
登録する方法を例に説明します。

デイテルクエスト

ゲームコード	ADQJ
ゲームID	12345678
HP MAX	12345678 90ABCDEF

[1]先ほど作成した「新しいコードリスト」の上で右クリックをして、一番下の**「新しいゲーム」**を選択します。

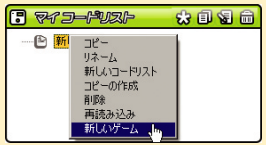

[2] ゲーム名、ゲームコード、ゲームIDを入力してください。**ゲームコード、ゲームIDは英数半角**で、**ゲーム名は半角英数か半角カタカナ**で入力してください。全角文字を使用すると動作不良の原因になりますので使用しないで下さい。入力が終了したら「OK」をクリックしてください。コードリストにゲームが追加されます。

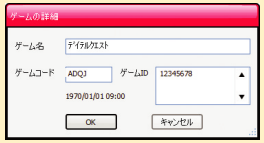

[3] 追加したゲーム名を右クリックして、一番下の**「新しいコード」**を選択します。

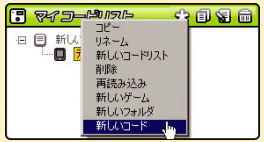

[4] コード名とコードを入力してください。**コードは英数半角**で、**コード名は半角英数か半角カタカナ**で入力してください。全角文字を使用すると動作不良の原因になりますので使用しないでください。入力が終了したら「OK」をクリックしてください。コードリストにゲームが追加されます。これで、コードの登録は完了です。

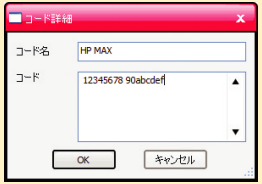

[5] 続けてこのゲーム用のコードを追加する場合は、3からの手順を繰り返してください。

8-5-2　既存のコードを編集する

8-5-2-1　コード配信サイトのコードを取り込む

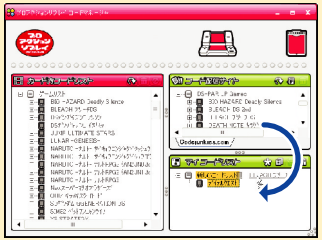

コード配信サイトからカード内コードリストへコピーしたときと同じように、コード配信サイトに掲載された必要なゲーム用のコードやゲームリストをマイコードリスト内へドラッグ&ドロップすることでコードをPCに転送することができます。正しい位置にドラッグするとマウスポインタの横に[+]が表示されますので、その位置でマウスのボタンを離してください。

8-5-2-2　登録内容の編集

マイコードリストに登録済みのコードやゲームは、自由に編集することが出来ます。編集したいコードやゲーム名をダブルクリックすると新規追加のときと同じように入力ウィンドウが開きますので、新しい値を入力して「OK」を押してください。

8-5-2-3　登録内容の削除

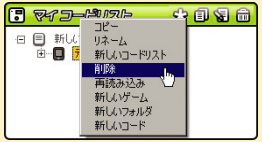

マイコードリストに登録済みのコードやゲームは、自由に削除することが出来ます。削除したいコードやゲーム名を右クリックするとメニューが表示されますので「削除」を選択してください。

8-5-3　カード内コードリストのバックアップをとる

コード配信サイトからカード内コードリストへコピーしたときと同じように、カード内コードリストに登録された必要なゲーム用のコードやゲームリストをマイコードリスト内へドラッグ&ドロップすることで攻略コードをPCに転送することができます。正しい位置にドラッグするとマウスポインタの横に[+]が表示されますので、その位置でマウスのボタンを離してください。

8-5-4　フォルダとラジオボタンを使用する

コード配信サイトに掲載された攻略コードには、フォルダやラジオボタンを使用したものがあります。

[1]フォルダ

フォルダの中には、複数の攻略コードが収録されています。これらの攻略コードは、すべて同時に選択することが可能です。

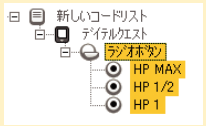

[2]ラジオボタン

ラジオボタンの中には、複数の攻略コードが収録されています。これらの攻略コードは、一度にひとつずつしか選択することが出来ません。

8-6　製品のアップグレードを行う

コードマネージャの「製品のアップグレード」ボタンを押すと製品を最新にすることが出来ます。製品のアップグレード情報は、当社ホームページなどからご確認ください。なお、製品が既に最新の場合、なにも起こりません。

8-6-1　ファームウェアのアップグレードを行う

[1]ファームウェアのアップグレードを行う前に、ゲーム機本体に電源アダプタを接続して充電を行える状態にしてください。ファームウェアのアップグレード中に電源が切れたりPC接続専用ケーブルが抜けたりすると故障の原因になります。

[2]より新しいファームウェアが公開されていた場合に製品のアップグレードボタンを押すと、PC画面に「より新しいバージョンのファームウェアが見つかりました。ダウンロードしますか?」と表示されるので、「はい」をクリックします。ファームウェアのダウンロードには、少し時間がかかります。



[3]ファームウェアのダウンロードが完了すると、PC画面に「新しいバージョンのDS-PARファームウェアをダウンロードしました。アップロードしますか?」と表示されるので、「はい」をクリックします。ダウンロードしたファームウェアがプロアクションリプレイへ転送されます。この転送作業には、少し時間がかかります。

[4] ファームウェアの転送が完了すると、PC画面に「新しいファームウェアの書き込みを行います。よろしいですか?」と表示されるので、「はい」をクリックします。この書き込み作業には、少し時間がかかります。

※ファームウェア書き込み中は、絶対にゲーム機の電源を切らないでください。

[5] ファームウェアの書き込みが完了すると、PC側の作業中ウィンドウが閉じ、DSとの接続が解除されます。ゲーム機本体上画面のINFOエリアに「サイキドウシテクダサイ」と表示されます。この指示を確認したら下画面のプログレスバーは緑色のままですが、一度ゲーム機本体の電源を切って再度電源を入れてください。

※再起動するのはゲーム機であり、PCではありません。

[6] 再起動するとファームウェアのアップグレードは完了です。ファームウェアのバージョンは、メニュー画面右上に表示されています。

8-6-2　コードマネージャのアップグレードを行う

[1] より新しいコードマネージャが公開されていた場合に製品のアップグレードボタンを押すと、PC画面に「新しいバージョンのPCソフトウェアが見つかりました。ダウンロードしますか?」と表示されるので、「はい」をクリックします。コードマネージャのダウンロードには、少し時間がかかります。

[2] コードマネージャのダウンロードが完了すると、自動的にコードマネージャが終了してPC画面にセットアップウィザードが表示されます。(自動的にコードマネージャが終了しない場合は、「×」ボタンを押して終了させてください。)コードマネージャのインストールを行ったときと同じように作業を続行してください。

注意
ファームウェアとコードマネージャの両方のアップグレードがある場合、コードマネージャのアップグレードが優先されます。両方のアップグレードを行う場合は、コードマネージャのアップグレード完了後に再度「製品のアップグレード」ボタンをクリックする必要があります。

8-7 応用的なコードマネージャの使い方

8-7-1 新しいコード配信サイトを追加する

コードマネージャ対応形式で攻略コードの配信を行ってるサイトを追加することが可能です。
コードマネージャ形式に対応していないサイトを追加することは出来ません。

8-7-2 コードリストをファイルとして扱う

コードリストは、デスクトップにドラッグ&ドロップすることで、ファイル(XML形式)として扱うことが可能です。また、デスクトップに置かれたコードリストファイルをマイコードリストにドラッグ&ドロップすることで、新たなコードリストとして読み込むことも可能です。

9 ゲーム機本体から攻略コードを管理する

DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXは、PCを使用せずにゲーム機本体からも攻略コードの追加・編集や削除などの管理を行うこともできます。

※コード配信サイトで配信されている攻略コード以外は、動作保証対象外となります。

9-1 新しいゲームの登録

デイテルクエスト

ゲームID　ADQJ-12345678
HP MAX　12345678 90ABCDEF

上記の攻略コードを登録する方法を例に説明します。

9-1-1 ゲームリストを表示する

ゲームタイトル表示エリアに「ゲームタイトルフメイ」と表示されている状態で「リスト」ボタンを押して、ゲームリストを表示します。

9-1-2　＜Add New Game＞を選択

ゲームリストの一番上にある<Add New Game>を選択して「チェック」ボタンをタッチすると、登録したいゲームタイトル入力画面が表示されます。

9-1-3　ゲームタイトルの入力

攻略コードを登録したいゲームのタイトルを入力します。
タイトル入力の完了後、画面右下にある「ススム」をタッチすると、登録したいゲームのゲームID入力画面に進みます。

9-1-4　ゲームIDの入力

ゲームIDの文字列を入力します。
ゲームID入力の完了後、画面右下にある「ススム」をタッチすると、登録したゲームのコードリストに進みます。ゲームIDの形式が正しくないと、「ススム」を押しても次の項目へ進みません。
→「9-2-2 <Add New Code>を選択」へ

ゲームID入力の注意

文字数が足りなかったり書式が間違っている場合、次の画面には進めません。入力された内容をご確認ください。ゲームIDは、必ず「ADSJ-1234ABCD」のような書式になります。また、情報源によってはゲームIDの先頭4桁の部分を「ゲームコード」、後ろ8桁の部分を「ゲームID」と記載している場合があります。その場合は、「ゲームコード」と「ゲームID」を「-」でつないだ値を入力してください。

文字入力時の特殊キー

❶ **エイスウ**…入力文字を英数字に切り替えます。
❷ **カタカナ**…入力文字をカタカナに切り替えます。
❸ ◀▶…文字の入力位置を移動します。
❹ **モード**…**INS**:入力位置の前に文字を挿入します。
OVR:入力位置にある文字を上書きします。
❺ ←…入力位置の前にある1文字を削除します。
❻ **CAPS**…入力文字を大文字に固定します。
❼ **SHIFT**…入力文字を一度だけ大文字にします。
❽ **モドル**…一つ前の画面に戻ります。
❾ **ススム**…入力項目が正しく入力されている場合、次の画面に進みます。

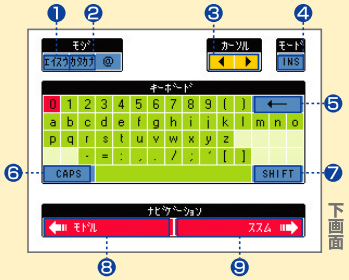

主な操作方法

入力したい文字をタッチして入力してください。また、キーボードの部分に限り方向キーで文字を選択してAボタンで文字の入力をすることが可能です。

9-2 新しい攻略コードの登録

9-2-1 コードリストを表示する

ゲームタイトル表示エリアにゲームタイトルが表示されている状態で「リスト」ボタンを押し、コードリストを表示します。

9-2-2 <Add New Code>を選択

ゲームリストの一番上にある<Add New Code>を選択して「チェック」ボタンを押すと、攻略コード入力画面が表示されます。

9-2-3　攻略コードタイトルの入力

攻略コードを登録したいコードのタイトルを入力します。
タイトル入力の完了後、画面右下にある「ススム」をタッチすると、攻略コード入力画面に進みます。

9-2-4　攻略コードの入力

攻略コードの数値を入力します。
コードの入力が完了したら、画面右下の「ススム」をタッチしてください。コードの登録が行われます。コードの登録が完了すると、コードリストに戻ります。続けて他のコードを入力したい場合は、9-2-2からの作業を繰り返してください。

9-3　登録されている攻略コードの編集

DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXに登録されているゲームタイトルや攻略コードは、自由に編集することができます。入力内容の確認や修正を行う際に使用します。

9-3-1　ゲームタイトルとゲームIDの編集

編集したいゲームタイトルを選択して、画面上部の「鉛筆」アイコンをタッチすると、現在登録済みのゲームタイトルが入力されたゲームタイトル入力画面が表示されます。
新規ゲームタイトルの追加と同様にゲームタイトルとゲームIDを入力してください。

9-3-2　コードタイトルとコードの編集

編集したいコードタイトルを選択して、画面上部の「鉛筆」アイコンをタッチすると、現在登録済みのコードタイトルが入力されたコードタイトル入力画面が表示されます。
新規攻略コードの追加と同様にコードタイトルと攻略コードを入力してください。

9-4 登録されている攻略コードの削除

DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXに登録されているゲームタイトルや攻略コードは、自由に削除することができます。不要なゲームやコードを削除することで、内蔵メモリを有効に活用することができます。

9-4-1 ゲームの削除

9-4-1-1 削除したいゲームタイトルの選択

削除したいゲームタイトルを選択して、画面右上の「消しゴム」アイコンをタッチすると、削除確認の画面が表示されます。ゲームタイトルを削除すると、そのゲーム用の攻略コードがすべて消えてしまいますので、よく確認してから削除してください。

9-4-1-2 ゲームタイトル削除の確認

「消しゴム」アイコンをタッチすると右図のような画面が表示されます。削除する場合はAボタンを、キャンセルする場合はBボタンを押してください。

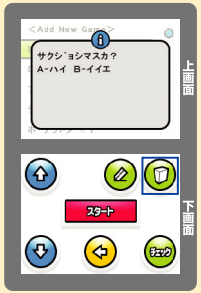

9-4-2 コードの削除

9-4-2-1 削除したいゲームタイトルの選択

削除したいコードタイトルを選択して、画面右上の「消しゴム」アイコンをタッチすると、削除確認の画面が表示されます。

9-4-2-2 コードタイトル削除の確認

「消しゴム」アイコンをタッチすると右図のような画面が表示されます。削除する場合はAボタンを、キャンセルする場合はBボタンを押してください。

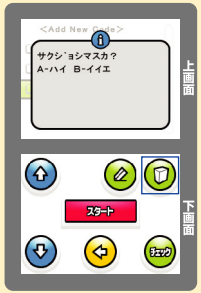

⑩ 故障かな？ と思ったら

故障かな?と思ったら、次のことをご確認ください。また、巻末プロアクションリプレイMAX Q&Aもあわせてご覧ください。それでも問題が解決しない場合は、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAX本体

コードマネージャから攻略コードの追加や削除をしようとするとPC画面に「容量が不足している」と表示されて作業が出来ない。

カード内の攻略コードデータが破損しています。破損データを消去するために、DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAX本体の初期化を連続して2回以上行ってください。DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAX初期化の方法は、46ページをご覧ください。

コードマネージャから攻略コードの追加や削除をしようとするとPC画面に「充電が不足している」と表示されて作業が出来ない。

バッテリーの認識が正しく行われていません。正しく認識させるために、DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAX本体の初期化を行ってください。DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAX初期化の方法は、46ページをご覧ください。

ゲーム機本体から登録されたゲームやコードの一覧を見ていると突然画面が乱れて操作できなくなる。

カード内の攻略コードデータが破損しています。破損データを消去するために、DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAX本体の初期化を連続して2回以上行ってください。DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAX初期化の方法は、46ページをご覧ください。

ゲームの認識と攻略コード

正常に認識していたゲームが、急に「ゲームタイトルフメイ」と表示されるようにになった。

何らかの理由で、DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXに登録されていた該当のゲーム（またはすべてのゲーム）用の攻略コードが消えてしまいました。該当のゲーム用の攻略コードを入れ直すことで、再び正常に認識されるようになります。

新しいゲームを入れたら「ゲームタイトルフメイ」と表示されてしまう。

新しいゲーム用の攻略コードが登録されていません。コード配信サイトなどから該当のゲーム用の攻略コードをDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXに登録してください。DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXは、本体に登録されたゲームのみ認識することが出来ます。

攻略コードが登録されているのに「ゲームタイトルフメイ」と表示されてしまう。

ゲームソフトが別バージョンである可能性があります。別バージョンのソフトに対しては、別バージョン用の攻略コードが別途必要となります。コード配信サイトなどから別バージョン用攻略コードをDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXに登録してください。

PCとの接続

PCとつながらなくなった

接続するUSB差込口を変更しませんでしたか？ DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXは、使用するUSB差込口ごとにデバイスドライバをインストールする必要があります。また、USBハブやキーボードのUSBポートを使用するとDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXを認識しないことがあります。PCとの接続方法は5-3に記載されています。

コードマネージャが、複数起動していないか確認してください。コードマネージャが複数起動していると、正しくDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXと接続することが出来ません。

PCとつながらない

必ずPC本体のUSBポートに接続してください。USBハブやキーボードのUSBポートを使用するとDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXを認識しないことがあります。PCとの接続方法は5-3に記載されています。

デバイスドライバをインストールしてください。デバイスドライバのインストール方法は、5-4に記載されています。

他のUSBデバイスが干渉している可能性があります。不必要なUSB機器をすべて取り外してください。

DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXを「PCリンク」モードに移行してください。

ご使用のPCが、動作環境を満たしていない可能性があります。

DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAX初期化の方法

1.ゲーム機本体のA、B、START、SELECTの4つのボタンを押しながら電源を入れる。

2.「ホンセイヒンハ...」という表示が消えて、メニュー画面が表示されるまで4つのボタンを押し続ける。

初期化の注意事項

・誤って初期化を行わないように難しい操作になっています。そのため、初期化は数度行うことをお勧めします。

・初期化を行うとDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXに**登録されているすべてのコードとオプション設定が消去される**点にご注意ください。

・ファームウェアのバージョンは、初期化を行っても変更されません。

11 プロアクションリプレイMAX Q&A

よくある質問

Q 攻略コードとは？

A 攻略コードとは、英数字の組み合わせによって表記されたゲーム機への命令文です。攻略コードを使用することで、通常では得られない様々な効果を得ることが可能です。

Q パソコンがなくても使えますか？

A 本製品はパソコンの無い環境でも使用できます。

Q ゲームIDとは？

A ゲームごとに割り振られた識別名です。DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXは、このIDから挿入されたゲームを判断します。PCからコードを入力するときと、DS本体からコードを入力するときでゲームIDの扱いが若干異なる点ご注意ください。

Q 攻略コードを入力する順番を変えてもいいですか?

A ひとつの攻略コードが複数行から成る場合、必ず順番通りに入力してください。順番を変えると、正常に攻略コードが動作しなくなります。

Q ゲームのセーブデータのバックアップをとれますか?

A 本製品はプレー中のデータの改造のみ行う機器です。セーブデータのバックアップ機能はありません。

Q ゲームのセーブデータの改造はできますか?

A 本製品はプレー中のデータの改造のみ行うことができます。ただし、一部攻略コードの効果をセーブデータに残すことができるものもあります。

Q GBA用のゲームに対して攻略コードを使えますか?

A 本製品は、DS用のゲームに対してのみ使用可能となっていますので、GBA用のゲームには使用できません。

Q codejunkies.comってなんですか?

A DATEL社が攻略コードの配信を行っているサーバです。コードマネージャを通して日本国内向けゲーム用の攻略コード配信を行っていますが、codejunkies.comのウェブページでは欧米向けのサービスしか行っておりません。

攻略コードの使用に関する質問

Q 攻略コードの効果が現れない。

A ゲームを始める前に使用したい攻略コードを選択する必要があります。DS下画面の赤い「スタート」ボタンを押す前に緑の「リスト」ボタンを押して、攻略コード選択画面を表示してください。表示された攻略コードの中から使用したいものにチェックを入れた後に「スタート」ボタンを押してゲームを開始してください。

Q 攻略コードを使用すると絵や音がおかしくなる

A 特定の攻略コードを使用している状態では、ゲーム機本体に通常より多くの負荷がかかることがあります。その場合、画面にノイズが入ったり音が飛んだりすることがありますが、これはDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAXの故障ではありません。

Q 攻略コードの効果はセーブデータに残せますか？

A 効果をセーブデータに残せるかどうかは、攻略コードの種類やゲームのシステムよって異なります。また、効果をセーブデータに残すことができた場合に、ゲームの進行に不具合が発生することがあります。必ず攻略コードを使用する前のセーブデータを保管するようにしてください。

Q 攻略コードを使用するとゲームが止まる。

A-1 同時に使用している攻略コードの数が多すぎる可能性があります。有効にしている攻略コードの数が多すぎると、ゲームが始まらなかったり、突然停止してしまうことがあります。より安定してゲームを動作させるには、有効にする攻略コードの数が少ないほうがよいと考えてください。多くの攻略コードが登録されている場合、より使いたい攻略コードを優先的に選択してください。

※コードによっては、他のコードと併用できないものも存在します。

A-2 攻略コードによっては、オープニングやイベントなどの特定の場面で正しく動作せず、ゲームの進行に支障をきたすものがあります。ゲームが停止してしまう場面では、攻略コードを使用しないでゲームを進めてください。

Q 他の改造ツール用のコードを使用できますか？

A 多くのコードは、改造ツール固有のコードであるため、そのまま使用することはできません。また、他の改造ツール用のコードは、同じ効果のコードであってもDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAX用のコードよりも長く複雑な場合が多くあります。

コードマネージャに関する質問

Q コード配信サイトに「ロードに失敗しました」と出てしまいます。

A-1 PCがインターネットに接続されているか確認してください。インターネットに接続していない状態では、コード配信サイトを読み込むことは出来ません。

A-2 お使いのファイアウォールが、コードマネージャの通信を遮断しているためにコード配信サイトのロードに失敗した可能性があります。お使いのファイアウォールの設定変更方法は、メーカーにお問い合わせください。

Q 新しいコード配信サイトの追加が出来ない。

A 登録できるコード配信サイトは、コードマネージャ用の書式に従ったサイトでなければなりません。登録しようとしているサイトがコードマネージャ対応形式かどうかは、サイトの管理者にお問い合わせください。

コード手入力に関する質問

Q キーボードをタッチすると他の文字が入力されてしまいます。

A-1 お使いの本体のタッチ位置がずれてしまっています。ゲーム機本体の説明書の指示に従い、タッチ位置の修正を行ってください。

A-2 一部のDSで、タッチ位置がずれてしまう現象が確認されています。これはゲーム機本体に依存する問題であり、製品の不良ではありません。タッチ位置の修正を行ってもずれが生じる場合は、方向キーとAボタンで文字を選択してください。

Q ゲームIDを入力したのに先に進めない

A 文字数が足りなかったり書式が間違っている場合、次の画面には進めません。入力された内容をご確認下さい。ゲームIDは、必ず「ADSJ-1234ABCD」のような書式になります。また、情報源によってはゲームIDの先頭4桁の部分を「ゲームコード」、後ろ8桁の部分を「ゲームID」と記載している場合があります。その場合は、「ゲームコード」と「ゲームID」を「-」でつないだ値を入力してください。

Q 攻略コードやゲームIDが大文字でしか入力できない。

A 攻略コードとゲームIDは、大文字と小文字の区別をしません。小文字で記載された攻略コードやゲームIDを大文字で入力しても問題はありません。

Q 誤って消してしまった攻略コードを戻せますか?

A 誤って削除してしまった攻略コードを元に戻すためには、再度攻略コードを入力する必要があります。攻略コードを削除するときは、よく確認してから削除してください。